
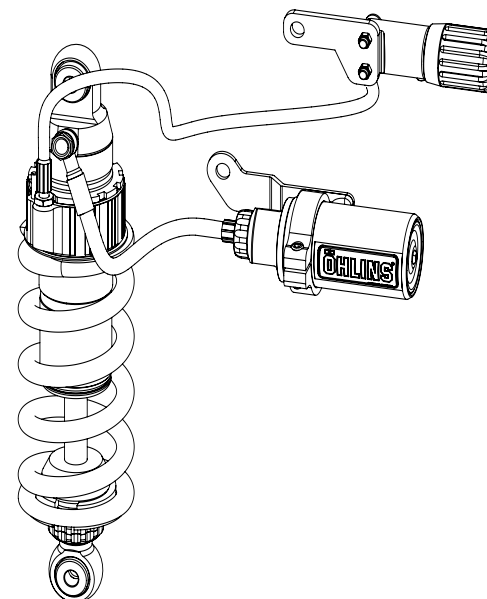


Einstellarbeiten

⚠ Warnung!

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst das Handbuch bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten am Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung des Stoßdämpfers haben.

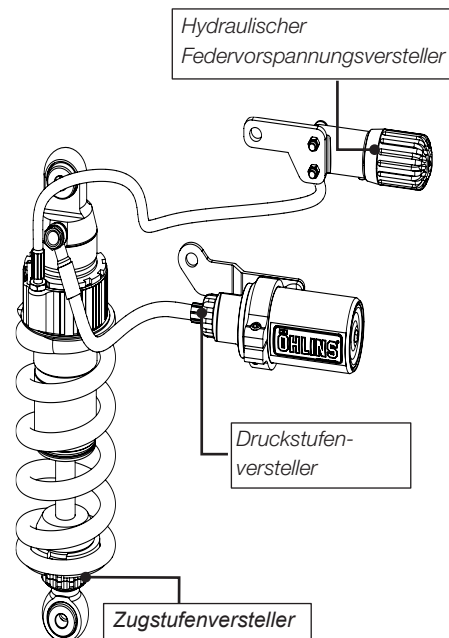

Einstellwerte

Empfohlenes Set-Up

Zugstufendämpfung	16 Klicks
Druckstufendämpfung	14 Klicks
Federvorspannung	10 mm

Stoßdämpfer Daten

Länge	320 mm
Federweg	68 mm

Feder

Art. Nr.	01095-44
Federrate	120 N/mm
Federlänge unbelastet	180 mm

Federweg unbelastet / belastet

R1 - R2 = 12 mm
R1 - R3 = 30 mm

Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI_YA041_0
Veröffentlicht am 09.11.2011

© Öhlins Racing AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Öhlins Racing AB
Box 722
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 590 025 00
fax +46 8 590 025 80



www.ohlins.com

Überprüfen Sie den Packungsinhalt bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Lieferumfang

	Art. Nr.	Stück
Stoßdämpfer	YA 041	1
Kabelbinder	00231-01	4
Unterlegscheibe 8.4/26/5	00426-02	1
Mutter M5	00430-04	3
Schraube MC6S 5x16	01046-18	2
Schraube MC6S 5x22	01046-26	1
Schraube MC6S 8x30	01046-30	4
Reservoir Halterung	05378-10	1
Unterlegscheibe 10/16/3	21617-03	1
Halterung	21617-10	1
Öhlins Aufkleber	00192-01	2
Notizaufkleber	01180-01	1
Betriebsanleitung	07241-02	1

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt vor dem Einbau gründlich mit einem Stofflappen.

⚠ Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Betriebsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element des Fahrzeuges, welches die Stabilität beeinflusst.

Öhlins Stoßdämpfer für Yamaha FZ1 / FZ8 YA 041

Montageanleitung



⚠ Warnung!

Es ist zu empfehlen, dass ein Öhlins Händler den Stoßdämpfer einbaut.

Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen.

1

Stellen Sie das Motorrad auf einen Montagestand. Das Hinterrad sollte den Boden dabei nur ganz leicht berühren.

⚠ Warnung!

Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

2

Entfernen Sie die Verkleidungsteile an der rechten und an der linken Seite des Motorrads.

3

Lösen Sie die ABS Einheit (zwei Schrauben – siehe Zeichnung auf der nächsten Seite) vom Motorrad. Danach ist die obere Stoßdämpferanbindung erreichbar.

4

Lösen Sie die obere (A) und die untere (B) Stoßdämpferanbindung, sowie die Anbindung des Umlenkdreiecks (C) und bauen Sie den originalen Dämpfer aus.

👁 Hinweis!

Reinigen Sie das Fahrzeug sorgfältig vor der Montage des Stoßdämpfers.

5

Montieren Sie den Öhlins Stoßdämpfer von unten aus. Der hydraulische Vorspannungsversteller sollte sich auf der rechten, das Reservoir auf der linken Seite befinden.

👁 Hinweis!

Bevor Sie die Schrauben anziehen, lassen Sie das Motorrad etwas ab, so dass der Stoßdämpfer leicht gestaut wird.

6

Ziehen Sie zuerst die obere, dann die untere Stoßdämpferanbindung und danach die Anbindung des Umlenkdreiecks fest.

7

Montieren Sie das Reservoir an die Halterung der linken Soziusfußraste, wie in der Zeichnung dargestellt. Verwenden Sie dafür die im Lieferumfang enthaltenen Schrauben (2x 01046-03) und die Unterlegscheibe (21617-03).

👁 Achtung!

Verlegen Sie die Hydraulikleitung in weiten Schleifen. Achten Sie darauf, dass die Leitung nicht mit dem Auspuff oder scharfen Kanten in Berührung kommt.

8

Montieren Sie den hydraulischen Vorspannungsversteller an die Halterung der rechten Soziusfußraste, wie in der Zeichnung dargestellt. Verwenden Sie dafür die im Lieferumfang enthaltenen Schrauben (2x 01046-03) und die Unterlegscheibe (00426-02).

9

Achten Sie darauf, dass sich nach der Montage des Öhlins Stoßdämpfers wieder alle Teile am dafür vorgesehen Platz befinden.

👁 Achtung!

Achten Sie darauf, alle Schrauben entsprechend dem vorgegebenen Drehmoment anzuziehen. Überprüfen Sie, dass nichts den Stoßdämpfer am Ein- und Ausfedervorgang hindert oder diesen beeinflusst.

