

👁 Hinweis!

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Lieferumfang

Beschreibung	Art. Nr.	Stk.
Stoßdämpfer	RE 907	1
Halterung	01165-19	1
Hülse 7/13.9-19	61123-17	1
Schraube M8x75	00429-31	1
Schraube M8x45	01046-49	1
Schraube M6x25	01046-17	2
Schraube M6x30	01046-02	1
Unterlegscheibe 8.4/15/1.6	00426-06	2
Unterlegscheibe 6.4/12.5/1.6	00426-07	1
Mutter M8	00430-05	1
Mutter M6	00430-02	2
Aufkleber Set „ÖHLINS“	10207-01	1
Betriebsanleitung	07241-02	1

👁 Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

👁 Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt gründlich mit einem Stofflappen vor dem Einbau.

⚠ Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Betriebsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element des Fahrzeuges, welches die Stabilität beeinflusst.

Öhlins Stoßdämpfer Royal Enfield Himalayan

RE 907

Montageanleitung

MONTAGEANLEITUNG

⚠ Warnung!

Es ist zu empfehlen, dass ein Öhlins Händler den Stoßdämpfer einbaut.

⚠ Warnung!

Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

👁 Hinweis!


Reinigen Sie das Motorrad sorgfältig, vor der Montage des Öhlins Stoßdämpfers.

👁 Hinweis!

Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung, wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen. Dort erfahren Sie mehr über Montagevorgänge und Einstellwerte.


1

Stellen Sie das Motorrad auf einen Montageständer. Das Hinterrad sollte den Boden dabei nur leicht berühren. Achten Sie auf einen sicheren Stand des Motorrads.

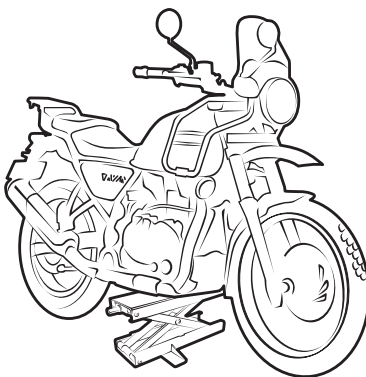

2


Demontieren Sie die Sitze (A) mit Hilfe des Zündschlüssels (1).

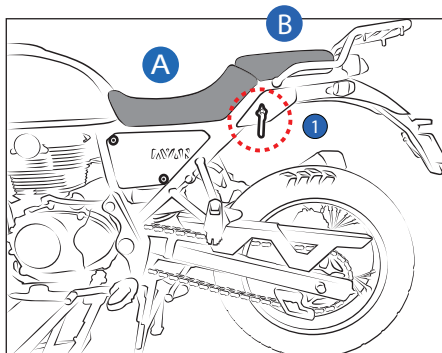

MONTAGEANLEITUNG



3

Entfernen Sie die Kunststoffabdeckung ③
sowohl an der linken als auch an der rechten
Seite durch das Lösen der Schrauben ②③④.

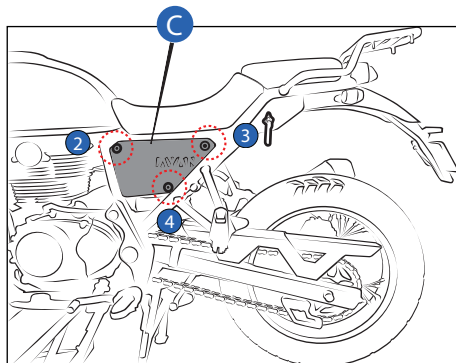

4



Entfernen Sie den hinteren Kotflügel ④.
Lösen Sie dazu zuerst die Schrauben ①②
und dann die Schrauben ③④.

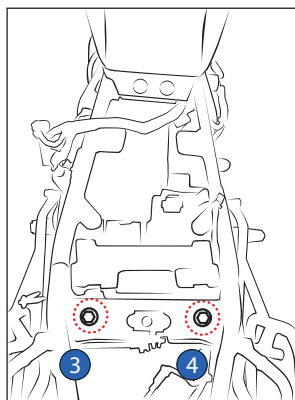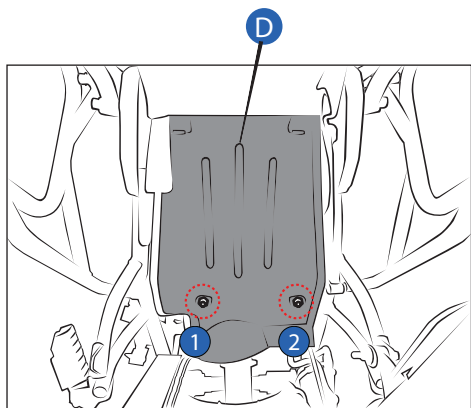

MONTAGEANLEITUNG


5

Verschieben Sie den Luftfilterkasten **E** durch Lösen der Schrauben **1** **2** **3** **4** **5** **6** und trennen Sie dann die elektrischen Kabel ab.

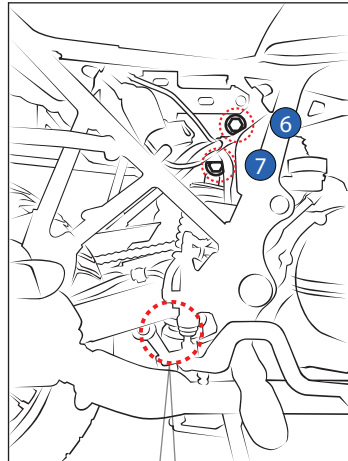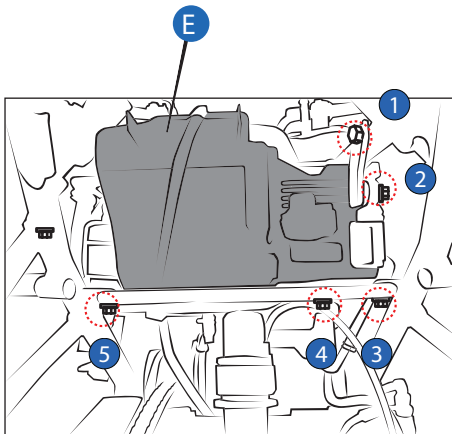

6



Entfernen Sie den originalen Stoßdämpfer, indem Sie die obere Stoßdämpferanbindung **7** und die unteren Anbindungen **8** **9** lösen.

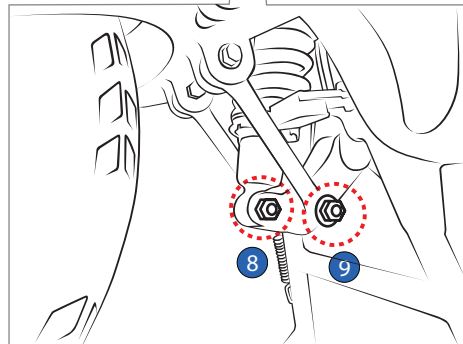

MONTAGEANLEITUNG

7




Installieren Sie den Öhlins Stoßdämpfer so, dass das Gasventil nach vorne zeigt. Ziehen Sie die obere ① und die unteren ② ③ Stoßdämpferanbindungen mit dem in der fahrzeugspezifischen Betriebsanleitung angegebenen Drehmoment an.

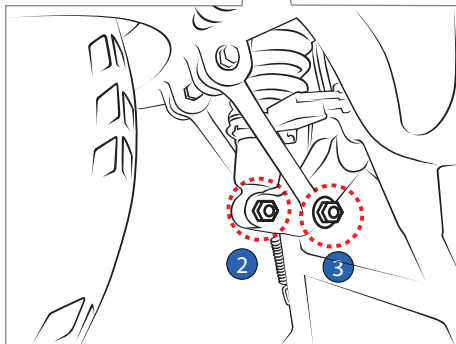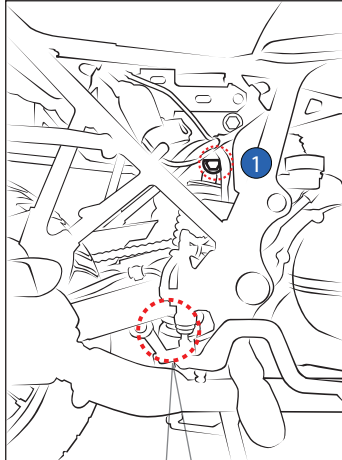

MONTAGEANLEITUNG

8

Installieren Sie den hydraulischen
Vorspannungseinsteller in die Halterung.
Siehe dazu die nun folgende Zeichnung.

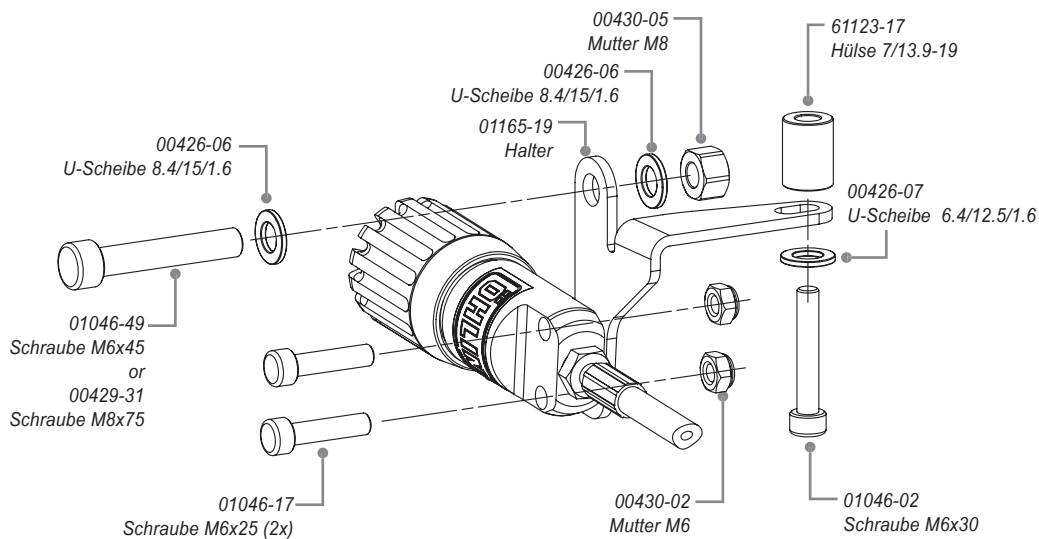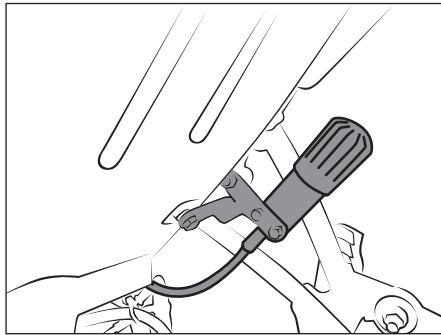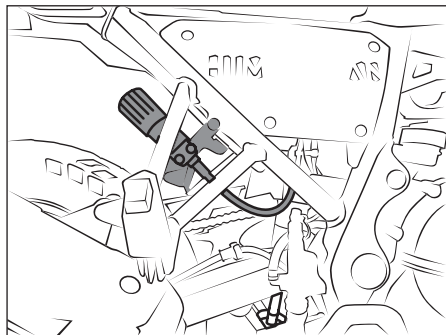


👁 Hinweis!

Die Schraube Art. Nr. 00429-31 kann alternativ
verwendet werden, wenn das Motorrad über einen
Gepäcksystem verfügt.

EINSTELLARBEITEN

⚠ Warnung!

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst das Handbuch bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten am Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler, wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung des Stoßdämpfers haben.

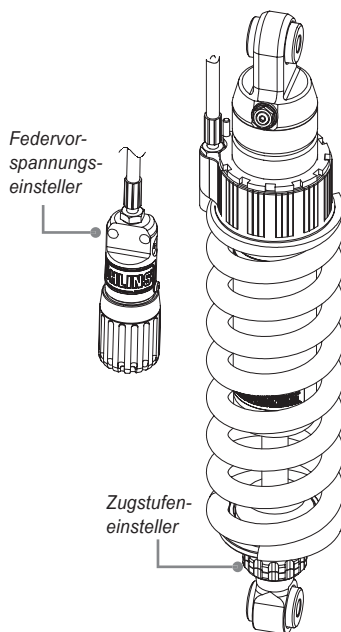

EINSTELLWERTE

Empfohlenes Set-Up

Federvorspannung 3 mm
Zugstufendämpfung 16 Klicks

Shock absorber data

Länge 409 mm
Hub 86 mm

Feder

Feder Art. Nr. 60011-41
Federlänge unbelastet 230 mm.
Federrate 115 N/mm
Einstellbereich Vorspannung [0-11] mm

Montierte Feder

👁 Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI_RE907_1
Veröffentlicht am 05.02.2020

© Öhlins Asia Co. Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Öhlins Asia Co. Ltd
700/937 Moo5, Tambol Nongkhaga,
Amphur Phantong, Chonburi Province
20160 Thailand



www.ohlins.com